

レンジフード

商品・部品特定のための「現場撮影📷」・「採寸📏」ポイント
※手ブレやピンボケのないように撮影してください。


STEP 1

邸No&キッチン全体情報


※邸Noがない場合はキッチン全体情報が必須です。

邸No

キャビネット側板に貼付してある検査証を撮影してください。
検査証は年代により表示が異なります。

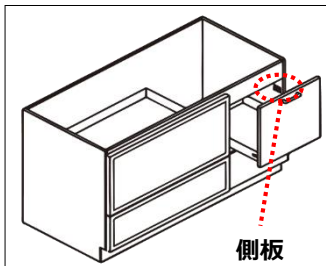

側板

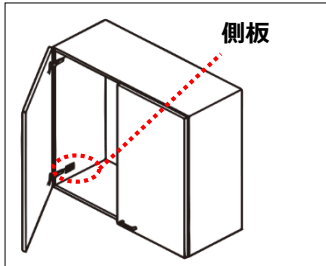

側板

検査証	
シリーズ名 アレスタ	品目:KS
製品名 J1W1M090ABW18/N	
シートNo. 944 2328	合格印
品名コード 289 9937 060814	
F☆☆☆☆ 邸No.19770707201	
株式会社 LIXIL	(深谷)

検査証	
製品名 J1W1M090ABW18/N	
邸No. 1977070720151001	
品名コード 289 9937	
F☆☆☆☆ 060814	合格印
株式会社 LIXIL	KS(深谷)

検査証	
シリーズ名 サンヴァリエクアミイ>	
製品名 PRHKL075N781	
シートNo. 854 8034	合格印
品名コード 281 7502 250311	
F☆☆☆☆ 邸No.19770707201	
株式会社 LIXIL	SUNWAVE(社)

検査証	
シリーズ名 Pitto	
製品名 FYF5SDT090B075	
シートNo. 944 2328	合格印
060814 邸No.19770707201	
F☆☆☆☆	
製造元 サンウェイブ、	(深谷)

キッチン全体情報

①キッチン全景




②シンク全景




邸No表示のない検査証では品番等がシリーズの特定に有効です。

採寸ポイント

I型・ペニンシュラ型・アイランド型

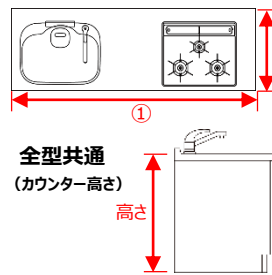

L型

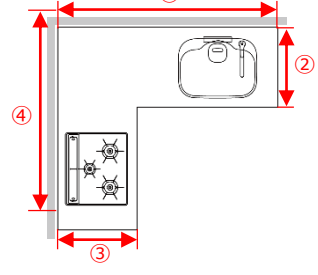




全型共通
(カウンター高さ)

- ① : mm ⊙
- ② : mm ⊙
- ③ : mm ⊙
- ④ : mm ⊙
- 高さ : mm ⊙

STEP 2


故障部位 全体情報 (品番表示位置)

レンジフード左側面内側の品番シールを撮影してください。レンジフードの下記寸法をご確認ください。

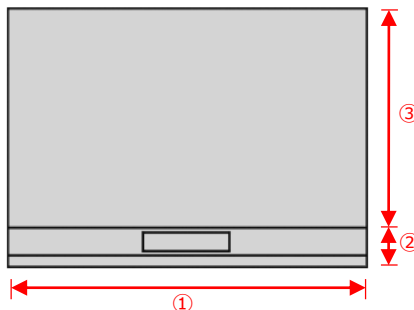

- ①フード間口 : mm ⊙
- ②フード高さ : mm ⊙
- ③化粧パネル高さ : mm ⊙

※下記は品番ではございません。
この画像だけでは特定ができませんのでご注意ください。

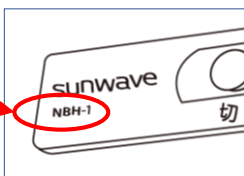


STEP 3

故障部品 詳細情報

※下記のように、故障部位を接写し、故障部品を丸で囲んでください。

事例：スイッチの場合



事例：フィルターの場合

